

Панель приборов *(продолжение)*


Режим настройки

Вы можете настроить следующее:

- Яркость подсветки дисплея [BRIGHTNESS]
- Индикатор системы иммобилайзера [HISS]
- Часы [CLOCK]
- Единицы измерения [UNIT]
- Сброс до заводских настроек [DEFAULT ALL]

Для переключения в режим настройки остановите Ваш мотоцикл в безопасном месте, а затем одновременно нажмите и удерживайте кнопки **[SET]** и **[SELECT]**, пока не появится экран главного меню.

Выбор в меню производится нажатием кнопки **[SELECT]**, а установка — кнопкой **[SET]**.

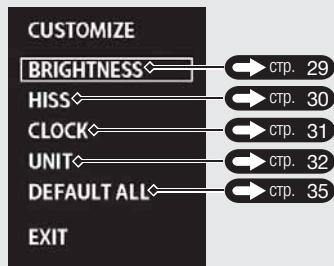

Для выхода из режима настройки выберите «EXIT» на экране главного меню. Кроме того, режим установки завершается, когда Вы поворачиваете ключ зажигания в положение OFF (ВЫКЛ) или скорость движения достигает примерно 5 км/ч.