

Панель приборов *(продолжение)*

Настройка единиц измерения

Кроме типа E


Вы можете изменить единицы измерения расхода топлива. Единицы измерения текущего расхода топлива и среднего расхода топлива можно изменить в меню «FUEL».

Тип E

Вы можете изменить единицы измерения скорости, пробега и потребления топлива. Единицы измерения одометра, счетчиков пробега за поездку «А»/«В», текущего или среднего расхода топлива можно изменить в меню «DIST». Единицы измерения текущего расхода, среднего расхода топлива и количества оставшегося топлива можно изменить в меню «FUEL».

Чтобы изменить единицы измерения, выберите «UNIT» на экране главного меню: на дисплее появится экран меню «UNIT».

← стр. 28

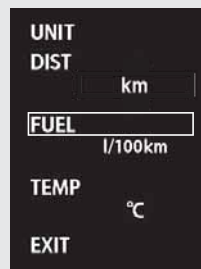

Для завершения настроек единиц измерения выберите «EXIT»: дисплей перейдет к экрану главного меню