


Переключатели (продолжение)

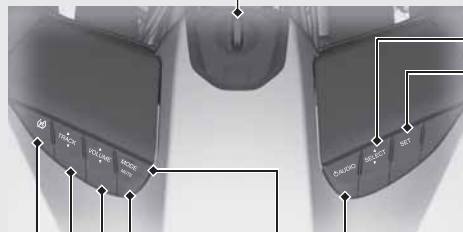

Кнопка **SELECT**

Кнопка **SET**

Данные кнопки используются для выбора и подтверждения опций на многофункциональном информационном дисплее. ➔ стр. 22

AUDIO Кнопка включения/выключения

Кнопка **MODE**

Кнопка **MUTE**

Кнопка **VOLUME**

Кнопка **TRACK**

Данные кнопки используются для управления меню аудиосистемы. ➔ стр. 48

(TC) Выключатель антипробуксовочной системы

Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить антипробуксовочную систему.

▶ При отключении данной системы загорается индикатор отключения ➔ стр. 37