


Многофункциональный информационный дисплей

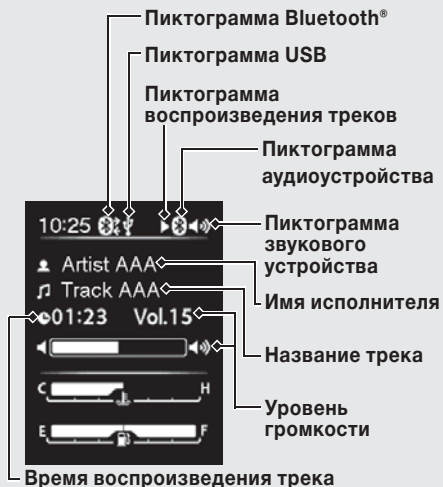

Пиктограмма Bluetooth®: отображается состояние подключения Bluetooth®.

Пиктограмма USB: отображается при подключении USB.

Пиктограмма воспроизведения треков: отображается состояние воспроизведения файлов аудиосистемы.

Пиктограмма звукового устройства: отображается текущий режим воспроизведения аудиофайлов. Мигает при остановке воспроизведения. **← стр. 50**

Имя исполнителя, название трека: Отображается во время воспроизведения трека при нажатии кнопок **VOLUME**, **TRACK** или **MODE**, или при выборе информационного дисплея аудиосистемы. **← стр. 22**

► Информация о файле не отображается. Если код файла не поддерживается, отображается «.».

Время воспроизведения трека: отображается во время воспроизведения трека при нажатии кнопок **VOLUME**, **TRACK** или **MODE**.

Уровень громкости: отображается при нажатии кнопок **VOLUME**, **TRACK** или **MODE** или при нажатии только кнопки **MODE** во время воспроизведения трека.