


## Снятие/установка компонентов ► Верхние крышки

## Верхние крышки

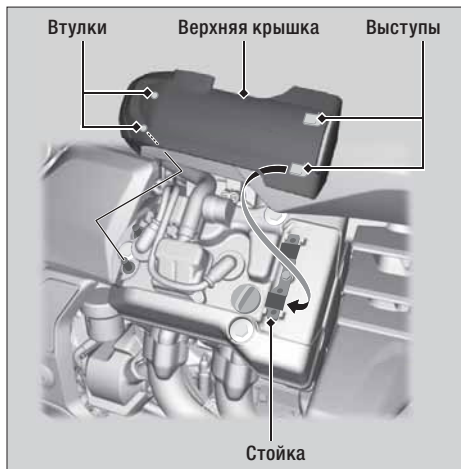

Для получения доступа к крышке маслозаливной горловины и свечам зажигания следует снять правую верхнюю крышку. Для получения доступа к свечам зажигания и для снятия боковой крышки следует снять левую верхнюю крышку.

Левая и правая верхние крышки снимаются одинаково.

### ■ Снятие

1. Высвободите втулки, потянув за заднюю часть верхней крышки.
2. Снимите крышку, открепив выступы от стойки.

### ■ Установка

Установка производится в обратном порядке.