


Боковая крышка

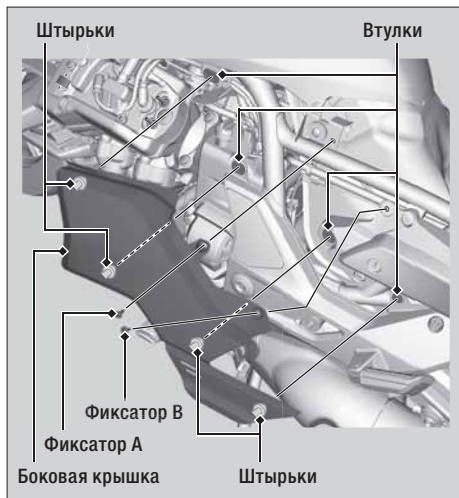

Для получения доступа к расширительному бачку системы охлаждения необходимо снять боковую крышку.

Снятие

1. Снимите седло. ►стр.86
2. Снимите левую верхнюю крышку.
►стр.88
3. Снимите фиксатор А. ►стр.94
4. Снимите фиксатор В. ►стр.94
5. Снимите боковую крышку, выведя штырьки из втулок.

Установка

Установка производится в обратном порядке.