


Снятие/установка компонентов ► Левый нижний кожух

Левый нижний кожух

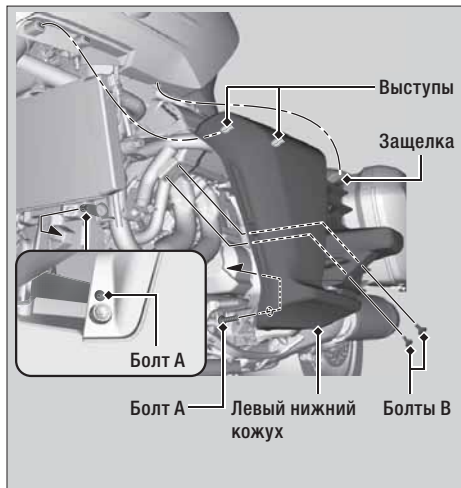

Для доступа к главному предохранителю В и снятия левого верхнего кожуха следует снять левый нижний кожух.

Снятие

1. Снимите болт А.
2. Снимите болты В.
3. Снимите левый нижний кожух, высвободив выступы и защелку.

Установка

Установка производится в обратном порядке.