


Левый верхний кожух

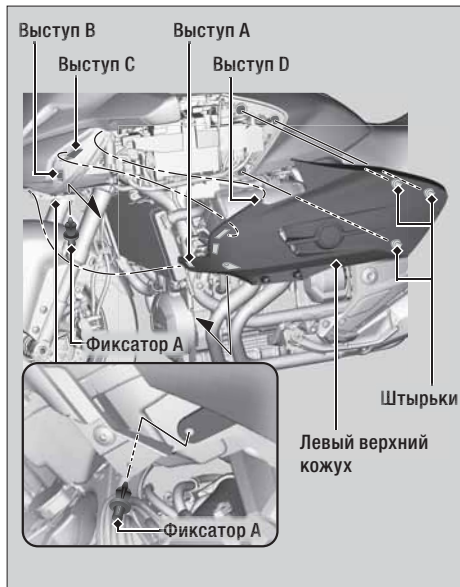

Для доступа к главному предохранителю А следует снять левый верхний кожух.

Снятие

1. Снимите внутреннюю панель. ►стр.87
2. Снимите левый нижний кожух. ►стр.92
3. Снимите фиксатор А. ►стр.94
4. Выведите штырьки из втулок.
5. Высвободьте выступ А из паза.
6. Снимите левый верхний кожух, отцепив выступы В и С от обтекателя, а выступ D от зеркала заднего вида.

Установка

Установка производится в обратном порядке.