

Свечи зажигания

Проверка свечей зажигания


Спецификации свечей зажигания указаны в разделе «Технические характеристики». ➤ стр.159

Используйте свечи зажигания с соответствующими тепловыми характеристиками.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте свечи зажигания с несоответствующими тепловыми характеристиками. Это может привести к значительным повреждениям двигателя.

1. Снимите правую и левую верхние крышки. ➤ стр.88
2. Снимите колпачки со свечей зажигания.
3. Очистите поверхность вокруг гнезд свечей зажигания от грязи.
4. Открутите свечи зажигания с помощью свечного ключа.

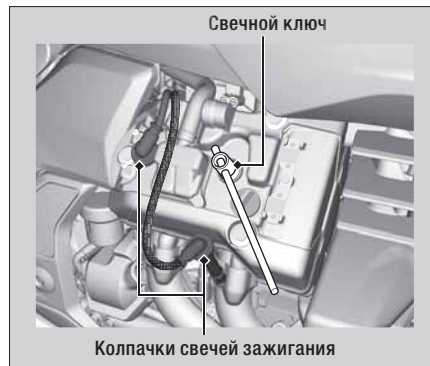

5. Осмотрите электроды и керамический корпус свечи. Проверьте наличие значительных угольных отложений или признаков коррозии.
 - ▶ Замените свечу зажигания, если она повреждена или сильно загрязнена.
 - ▶ Если электроды корродированы или покрыты сажей, очистите их проволочной щеткой.