


Другие регулировки ► Регулировка задней подвески

Регулировка задней подвески

Регулировка преднатяга

Вы можете отрегулировать преднатяг с помощью регулятора для различной нагрузки и условий движения.

1. Снимите левый и правый кофры. ► стр.90
2. Отрегулируйте преднатяг, совместив цифры на регуляторе метками.
 - Для регулировки вращайте регулятор при помощи штифтового ключа из комплекта инструментов (► стр.85).
 - Положения от 2 до 5 предназначены для увеличения жесткости подвески.
 - Стандартным положением является положение 1.
3. Установите левый и правый кофры.

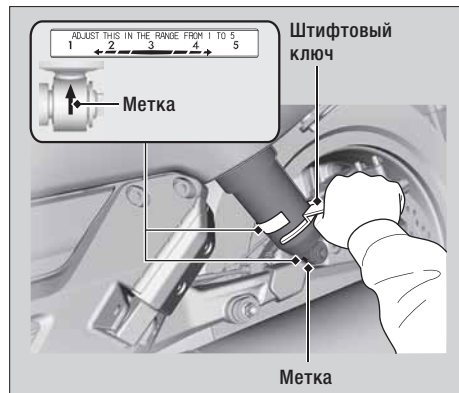

ПРИМЕЧАНИЕ

Установите правый и левый регуляторы на одинаковые метки для получения одинакового преднатяга обоих амортизаторов.