


Панель приборов

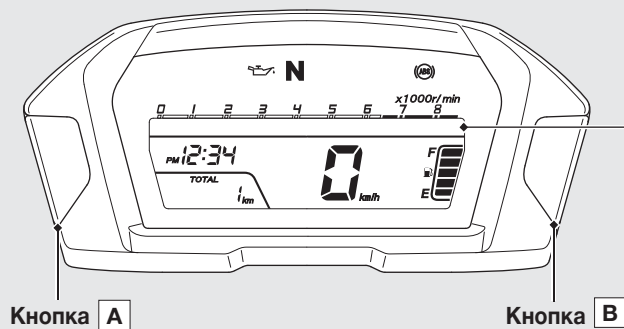

Режим самодиагностики дисплея:

Все режимы и цифровые сегменты загорятся при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ). Если любой из сегментов не загорается, обратитесь к Вашему дилеру для диагностики.