
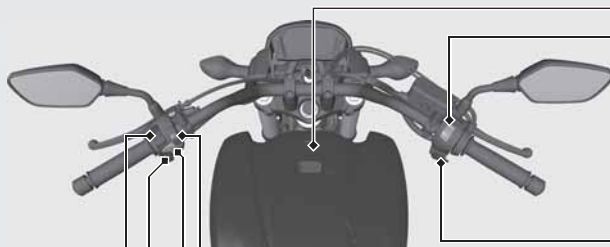



Переключатели



Выключатель двигателя

Обычно должен оставаться в положении  (RUN) (ВКЛ). При необходимости переведите выключатель в положение  (ВЫКЛ) для остановки двигателя.

Кнопка стартера

Выключатель указателей поворота

Можно переключать, только если ключ зажигания находится в положении ON (ВКЛ). Можно выключать вне зависимости от положения ключа зажигания.




► Указатели продолжают мигать, если выключатель аварийной сигнализации остается включенным после перевода ключа зажигания в положения OFF (ВЫКЛ) или LOCK (Блокировка).

Кнопка звукового сигнала

Выключатель указателей поворота

► При нажатии на переключатель сигнал выключается.

Переключатель режима фары/Сигнал фарой

-  Дальний свет
-  Ближний свет
-  **PASS**: Сигнал дальним светом.