


Правый нижний кожух

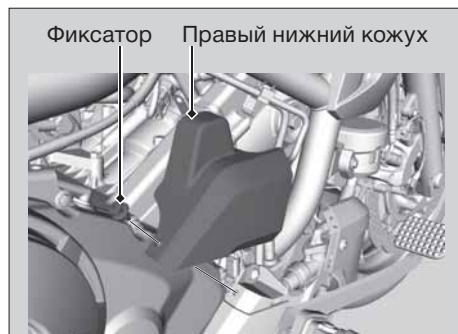

Для получения доступа к расширительному бачку системы охлаждения и выключателю стоп-сигнала необходимо снять правый нижний кожух.

Снятие

1. Снимите фиксатор. ► стр.55
2. Снимите правый нижний кожух.

Установка

Установка производится в обратном порядке.