


Сцепление ► Регулировка свободного хода рычага сцепления

Регулировка свободного хода рычага сцепления

■ Регулировка верхнего конца троса

Сначала отрегулируйте положение верхнего конца троса сцепления

1. Ослабьте верхнюю стопорную гайку.
2. Вращайте верхний регулятор троса сцепления, пока свободный ход рычага сцепления не достигнет 10–20 мм.
3. Затяните верхнюю стопорную гайку и повторно проверьте величину свободного хода.

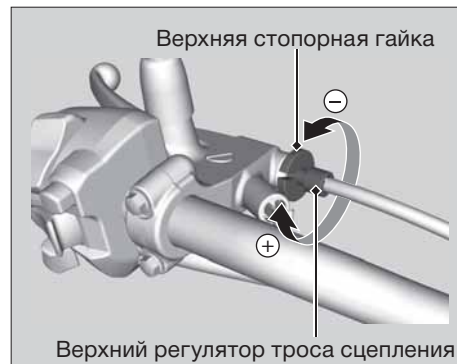

■ Регулировка нижнего конца троса

Если верхний регулятор троса сцепления вывернут почти до предела или достигнуть правильного свободного хода не удастся, отрегулируйте положение с помощью нижней регулировочной гайки.