


Функции рукоятки/кнопки MODE

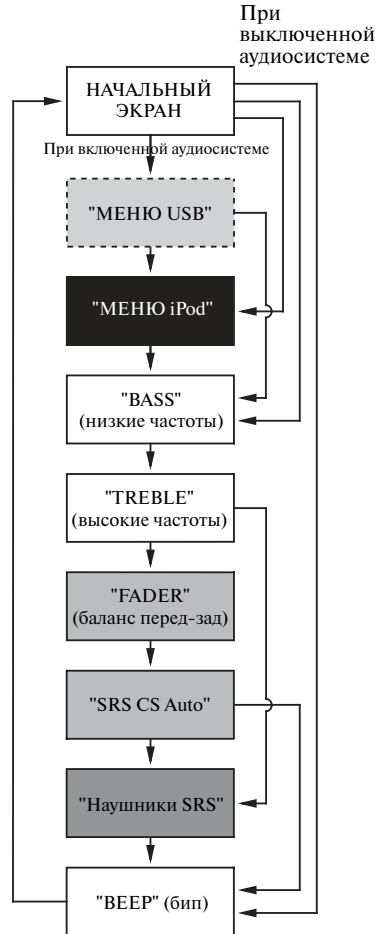

• —————> Один раз нажмите рукоятку/кнопку MODE

- При использовании динамика
- При использовании гарнитуры

- При использовании устройства USB
- При использовании iPod®