



# Аудиосистема

---

## Управление системой

Для включения аудиосистемы нажмите кнопку AUDIO.

Кнопка AUDIO

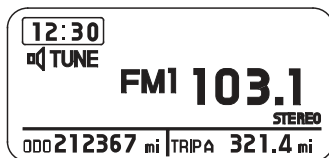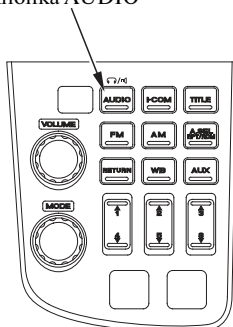

Для выключения аудиосистемы нажмите кнопку AUDIO и удерживайте ее нажатой.