


Регулировка тембра звука

Тембр (низкие частоты-высокие частоты) регулируется автоматически, в соответствии со скоростью мотоцикла.

Низкие частоты:

Для перехода в режим регулировки низких частот нажимайте кнопку/регулятор MODE (РЕЖИМ) до отображения на дисплее индикатора "BASS" (низкие частоты) (стр. 71). Затем в течение пяти секунд приступите к регулировке низких частот.

- Для повышения уровня низких частот — поворачивайте регулятор MODE по часовой стрелке.
- Для снижения уровня низких частот — поверните рукоятку/кнопку MODE против часовой стрелки (Диапазон регулировки низких частот: от 6 до -6.)

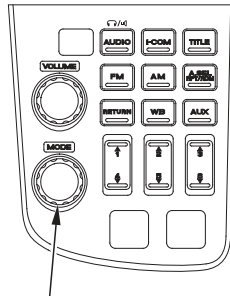

Рукоятка/кнопка MODE

