


## Отключение звука

Для выключения звука аудиосистемы нажмите кнопку MUTE.

На дисплее отобразится индикатор "MUTE".

Чтобы восстановить прежний уровень громкости, еще раз нажмите кнопку MUTE.

## ЛЕВАЯ РУКОЯТКА

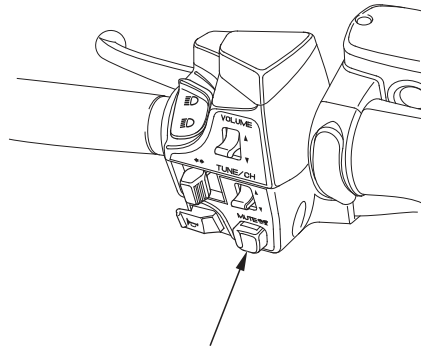

Кнопка MUTE

Индикатор беззвучного режима MUTE

