


При воспроизведении файла доступы функции повтора и воспроизведения в случайном порядке.

Для выбора режима воспроизведения

Нажимайте A.SEL RPT/RDM, пока на дисплее не появится индикация необходимого режима воспроизведения. При каждом нажатии кнопки A.SEL RPT/RDM режим работы информационного дисплея изменяется следующим образом:

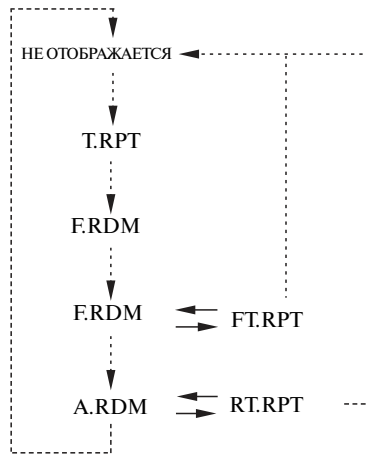

Нажмите кнопку A.SEL RPT/RDM: ----->
 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку A.SEL RPT/RDM: ----->

Пункты меню воспроизведения

РЕЖИМ	Функция
T.RPT	Повтор текущего файла.
F.RPT	Повтор всех файлов в текущей папке.
F.RDM	Воспроизведение всех файлов в текущей папке в случайном порядке.
A.RDM	Воспроизведение всех файлов в случайном порядке.
FT.RPT	Повтор текущего файла в режиме F.RDM.
RT.RPT	Повтор текущего файла в режиме A.RDM.