


Система интеркома (I-COM)

Управление системой

Законодательство некоторых стран запрещает использование микрофонно-телефонной гарнитуры. Всегда следуйте требованиям применимого законодательства.


Система внутренней связи может быть использована для связи между водителем и пассажиром. (Чтобы воспользоваться этой системой, вы должны иметь микрофонно-телефонные гарнитуры).

- Для включения системы — нажмите кнопку интеркома I-COM.
(На дисплее появится индикатор I-COM).
- Чтобы выключить систему — нажмите и удерживайте нажатой кнопку интеркома (внутренней связи) (I-COM).
(Индикатор I-COM на дисплее погаснет).

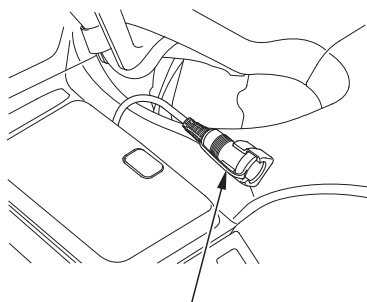

передний разъем для подключения гарнитуры

Кнопка I-COM

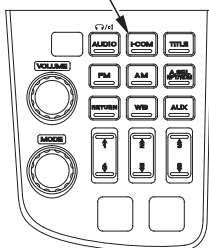

Индикатор режима интеркома I-COM

