

Система интеркома (I-COM)

Регулирование уровня громкости



Для перехода в режим регулировки уровня громкости нажимайте рукоятку/кнопку регулировки громкости, пока на дисплее не отобразится индикатор "INTERCOM VOL" (стр.72). Затем в течение пяти секунд приступите к регулировке уровня громкости.

- Для увеличения уровня громкости — нажмите рычажок регулировки громкости вверх или поверните рукоятку/кнопку регулировки громкости по часовой стрелке.
- Для уменьшения уровня громкости — нажмите рычажок регулировки громкости вниз или поверните рукоятку/кнопку регулировки громкости против часовой стрелки.

Для быстрого увеличения или уменьшения громкости нажмите рычажок регулировки громкости вверх или вниз и удерживайте его.

(Диапазон регулировки громкости: от 0 до 20)

Рукоятка/кнопка регулировки громкости

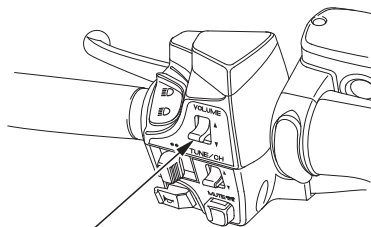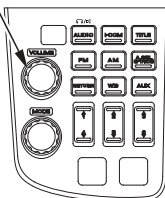

Рычажок регулировки громкости

INTERCOM VOL
VOL 8