

# Система интеркома (I-COM)

## Отключение звука интеркома


Система временного понижения громкости интеркома автоматически снижает (не до нуля) громкость музыки/радиопрограммы во время переговоров по интеркому.

Чувствительность микрофона гарнитуры к голосу и окружающим звукам устанавливает уровень понижения громкости музыки/радиопрограмм.

Для перехода в режим регулировки уровня громкости нажимайте кнопку/регулятор MODE (РЕЖИМ) до отображения на дисплее индикатора "INTERCOM MUTE" (уровень громкости гарнитуры) (стр. 72).

- Для увеличения чувствительности микрофона — поворачивайте рукоятку/кнопку регулировки громкости по часовой стрелке.
- Для уменьшения чувствительности микрофона — поворачивайте рукоятку/кнопку регулировки громкости против часовой стрелки. (Диапазон регулировки временного отключения громкости интеркома: от 0 до 20)

Рукоятка/кнопка регулировки громкости

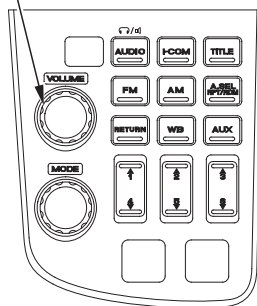

**INTERCOM MUTE**  
VOL **8**