



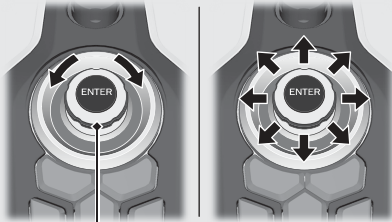
## Göstergeler (Devam ediyor)

### Temel İşlemler





Orta paneldeki arayüz anahtarını ve düğmelerini ve / veya sol gidon kolundaki düğmeleri kullanarak motosikletinizin çeşitli işlevlerini çalıştırabilir ve ayarlayabilirsiniz. Ancak, motosiklet hareket halindeyken bazı işlevleri orta panel anahtarları/arayüz düğmesi ile çalıştıramazsınız.

### İstenilen Ayarlama Menüsunü Seçmek için

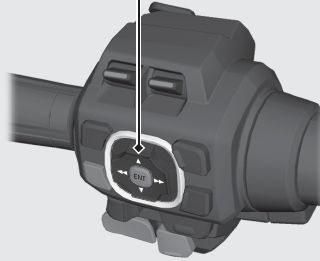
Orta paneldeki arayüz düğmesi ile işlem yapmak için :  
Mevcut seçenekleri seçmek için  düğmesini (Arayüz düğmesi) çeviriniz veya  düğmesini sekiz yönlü şekilde itiniz.



Arayüz düğmesi


Sol gidon kolundaki 4 yönlü anahtar ile işlem yapmak için:  
Mevcut seçenekleri seçmek için  /  /  /  düğmelerine basınız. Bazı menüler yalnızca yukarı ve aşağı işlevini kullanır.

4 yönlü anahtar



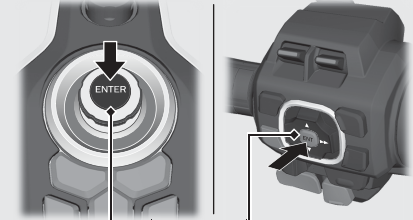
### Seçiminizi Kaydetmek için

Orta paneldeki arayüz düğmesi ile işlem yapmak için :

Seçiminizi ayarlamak için  ( **ENTER** ) düğmesine basınız.

Sol gidon kolundaki 4 yönlü anahtar ile işlem yapmak için:



Seçiminizi ayarlamak için 4 yönlü anahtarın ortasında bulunan ( **ENT** ) düğmesine basınız.





Arayüz düğmesi ( **ENTER** ) **ENT** svici



### Ayarlama Menüsunü Sonlandırmak için

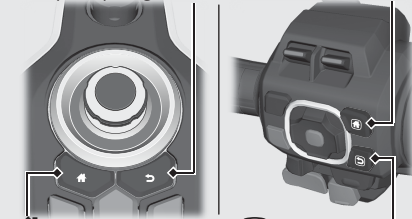
Önceki ekrana dönmek için:



Orta paneldeki  (Geri) düğmesine veya sol gidon kolundaki  (Geri) düğmesine basınız.

Giriş ekranına dönmek için:

Orta paneldeki  (Giriş ekranı) düğmesine veya sol gidon kolundaki  (Giriş ekranı) düğmesine basınız.

 (Geri) düğmesi  (Giriş Ekr.) düğ.



 (Giriş Ekranı) düğ.  (Geri) düğmesi