

Göstergeler (Devam ediyor)

Araç Bilgileri

Ortalama yakıt sarfiyatı (Sıfırlanabilir mesafe ölçer A/Sıfırlanabilir mesafe ölçer B) [Fuel Consumption (Avg.)]

Seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerinden sonraki ortalama yakıt sarfiyatını gösterir.

Ortalama yakıt sarfiyatı, bireysel sıfırlanabilir mesafe ölçerinin kilometresine göre hesaplanacaktır.



Görüntüleme aralığı: 0.1 ila 99.9 L/100 km, km/L, MPG (Sadece E tipi) veya mil/L (Sadece E tipi)

- 0.1 L/100 km'den az ise, km/L, MPG (sadece E tipi) veya mil/L (sadece E tipi) ya da 99.9 L/100 km'den fazla ise, km/L, MPG (sadece E tipi) veya mil/L (sadece E tipi): "---" görünür.
- Sıfırlanabilir mesafe ölçer A veya B sıfırlandığında: "--." görünür.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "---" görünürse servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Birimi değiştirmek için: ➡ S. 34

Ortalama yakıt sarfiyatını sıfırlamak için:

➡ S. 40

Mevcut yakıt sarfiyatı [Fuel Consumption (Inst.)]

Anlık yakıt sarfiyatını çubuk grafik şeklinde L/100km, km/L, MPG (sadece E tipi) veya mil/L (sadece E tipi) olarak görüntüler.




- Hızınız 3 km/s (4mph)'den az olduğunda: (2) "mil/s" Çubuk grafik aktif hale gelmez.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında çubuk grafik görünürse kontrol için yetkili servisimize başvurunuz.

Birimi değiştirmek için: ➡ S. 34

Geçen Süre

Motor çalıştırdıktan sonra geçen çalışma süresini gösterir. (saat: dakika)

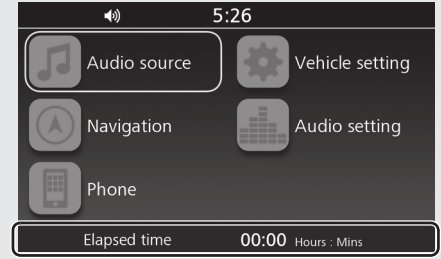

- 99:59 üstü: 00:00'a döner.

Kontak anahtarı (Kapalı) konumuna getirildiğinde, geçen süre sıfırlanır.