






HSTC (Honda Seçilebilir Tork Kontrolü)

HSTC işlevini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

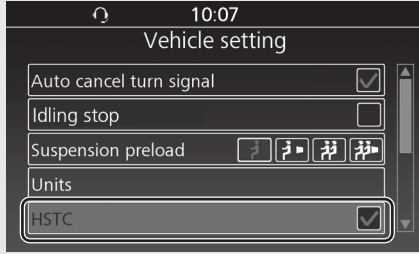

- 1 [HSTC] öğesini seçiniz ve ardından işlevi seçmek için (etkinleştirme)  düğmesine veya iptal etmek (devre dışı bırakma)  düğmesine basınız.
- 2 Önceki ekrana veya Giriş ekranına dönünüz.  S.28






Varsayılan: On (seçili)


Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (Torque Control):  S.128


Otomatik Kararmalı Gösterge Paneli Işığı

Arka plan ışığı parlaklığını seçebilirsiniz.



- 1 [Auto dimmer meter illumination] [Otomatik kararmalı gösterge paneli ışığı] seçeneğini seçin ve ardından  veya  düğmesine basınız.
- 2 [AUTO] (Otomatik ayarlama) öğesini veya istediğiniz seviyeyi seçmek için  düğmesini çeviriniz veya 4 yönlü anahtarın üstündeki (/ ) düğmelerine basınız.

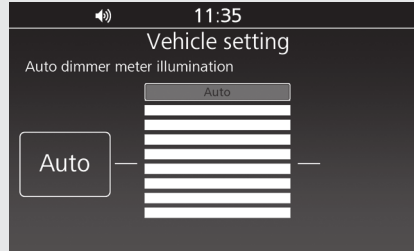

- 3 Önceki ekrana veya Giriş ekranına dönünüz.  S.28

Ayar aralığı: Seviye 1-8 veya [AUTO]
Varsayılan: [AUTO]

Ekran çok sıcak olduğunda kararabilir. Parlaklık seviyesi korunamıyorsa Honda servisine başvurunuz.

Otomatik Parlaklık Kontrolü:  S.230