

## Göstergeler (Devam ediyor)

### ■ Gündüz/Gece

Haritanın görünürlüğünü iyileştirmek için harita renginin değişme zamanını seçebilirsiniz.


Sistem, harita rengini seçilen seviyeye göre otomatik olarak değiştirir.

[Hold day mode] (Gündüz modunu koru) seçildiğinde, harita her zaman gündüz rengi ile görüntülenir.

[Hold night mode] (Gece modunu koru) seçildiğinde, harita her zaman gece rengi ile görüntülenir.



- 1 [Day / Night] [Gündüz/Gece] öğesini seçiniz ve ardından veya **ENT** düğmesine basınız.
- 2 [Hold day mode] (Gündüz modunu koru), [Hold night mode] (Gece modunu koru) öğesini veya istediğiniz seviyeyi seçmek için düğmesini çeviriniz veya 4 yönlü anahtarın üstündeki () düğmelerine basınız.

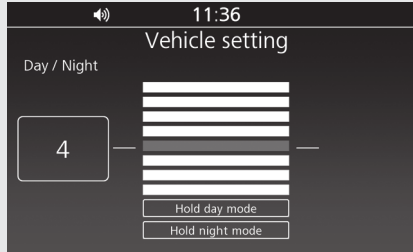

- 3 Önceki ekrana veya Giriş ekranına dönünüz. S. 28

**Ayar aralığı:** Seviye 1 - 8, [Gündüz modunu koru] veya [Gece modunu koru]

**Varsayılan:** Seviye 4

### ■ Harici Amplifikatör

Harici bir amplifikatör bağlandığında ses çıkışını etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

Harici bir amplifikatör takmak istiyorsanız yetkili servise başvurunuz.



- 1 [Ext. Amp] (Harici amplifikatör) öğesini seçiniz ve ardından işlevi seçmek için (etkinleştirme) düğmesine veya iptal etmek (devre dışı bırakma) **ENT** düğmesine basınız.
- 2 Önceki ekrana veya Giriş ekranına dönünüz. S. 28

**Varsayılan:** Off (seçili değil)