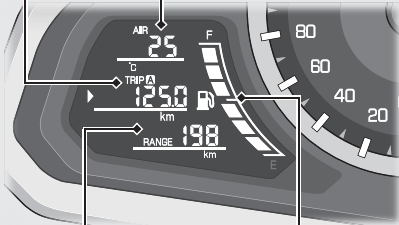


Göstergeler (Devam ediyor)

INFO 1 Göstergesi

Kilometre sayacı/Sıfırlanabilir mesafe ölçer göstergesi

Sabit hız kontrolü ayarlı hızı & Hava sıcaklığı göstergesi










Yakıt göstergesi

GL1800/DA Kalan yakıtla gidilecek mesafe & Lastik hava basıncı göstergesi ekranı


GL1800B/BD Kalan yakıtla gidilecek mesafe ekranı

INFO 1 ekranı aşağıdakileri içerir:

- Sabit hız kontrolü ayarlı hızı  ve Hava sıcaklığı göstergesi [AIR] ekranı  S. 39
- Mesafe ölçer [TOTAL] & Sıfırlanabilir mesafe ölçer [TRIP A/ TRIP B] ekranı  S. 40

- **GL1800/DA** Mevcut sürüş mesafesi [RANGE] & Lastik basıncı  göstergesi ekranı [FR/ RR]  S. 41
- **GL1800B/BD** Kalan yakıtla gidilecek mesafe [RANGE] göstergesi  S. 41
- Yakıt göstergesi  S. 42

INFO 1 Göstergesinin Değiştirilmesi
İmleci istediğiniz ekrana götürmek için **SEL** düğmesine basınız.

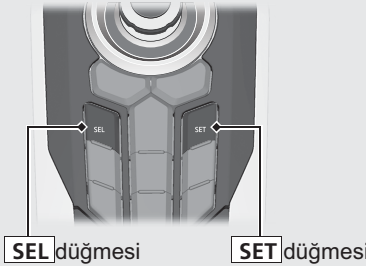


SEL düğmesi

SET düğmesi


GL1800/DA

Kilometre sayacı/Sıfırlanabilir mesafe ölçer göstergesi

Sabit hız kontrolü ayarlı hızı & Hava sıcaklığı göstergesi ekranı

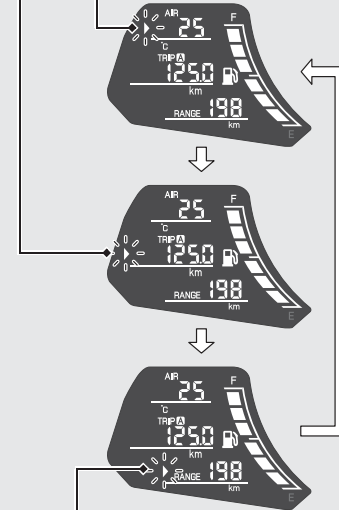

Mevcut sürüş mesafesi & Lastik basıncı göstergesi ekranı

 **SEL** düğmesine basınız.