


Göstergeler (Devam ediyor)

■ Mesafe ölçer [TOTAL] & Sıfırlanabilir mesafe ölçer [TRIP A/B] Ekran

Mesafe ölçeri veya Sıfırlanabilir mesafe ölçer A veya B'yi seçmek için, imleç Mesafe ölçer ve Sıfırlanabilir mesafe ölçer ekranındayken **SET** düğmesine basınız.

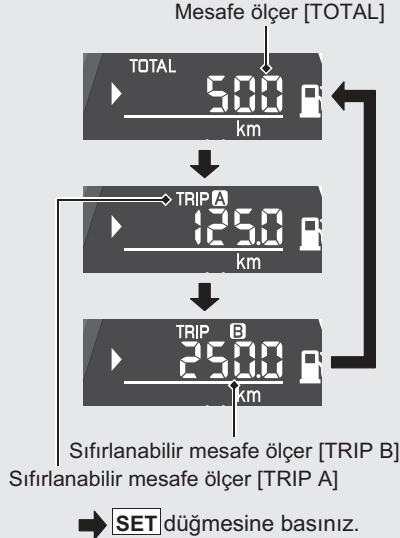

- 1 İmleci, mesafe ölçer ve sıfırlanabilir mesafe ölçer A ve sıfırlanabilir mesafe ölçer B ekranına götürmek için **SEL** düğmesine basınız.
- 2 Mesafe ölçeri, sıfırlanabilir kilometre sayacı A ve sıfırlanabilir kilometre sayacı B'yi seçmek için **SET** düğmesine basınız.

Mesafe ölçer [TOTAL]

Kat edilen toplam mesafe.

“-----” görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A/B [TRIP A/B]

Sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından bu yana kat edilen mesafe.

“-----” görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için: **↔ S.40**

■ Sıfırlanabilir Mesafe Ölçeri ve Ortalama Yakıt Sarfiyatını sıfırlamak için

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A'yı ve ortalama yakıt sarfiyatını (sıfırlanabilir mesafe ölçer A esaslı) sıfırlamak için sıfırlanabilir mesafe ölçer A görünürken **SET** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.



Sıfırlanabilir mesafe ölçer B'yi ve ortalama yakıt sarfiyatını (sıfırlanabilir mesafe ölçer B esaslı) sıfırlamak için sıfırlanabilir mesafe ölçer B görünürken **SET** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

