

Düğmeler (devam ediyor)

Yolcu selesi




(Yolcu selesi ısıtıcı) düğmesi

GL1800/DA

Yolcu selesi ısıtıcısı seviyesini ayarlamak için çeviriniz. ➔S.142

Honda SMART Anahtarı

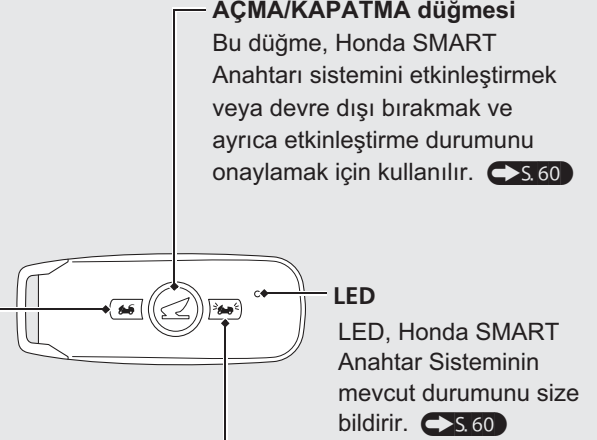

AÇMA/KAPATMA düğmesi

Bu düğme, Honda SMART Anahtarı sistemini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak ve ayrıca etkinleştirme durumunu onaylamak için kullanılır. ➔S.60

LED

LED, Honda SMART Anahtar Sisteminin mevcut durumunu size bildirir. ➔S.60

KİLİT AÇMA düğmesi

Bagajı, selesi çantalarını ➔P.135 ve gövde cebini kilidini açmak için bu düğmeye basınız. ➔P.136

Geri yanıt düğmesi

Elektrik sistemini kapalı iken düğmeye basıp basılı tuttuğunuzda, motosikletiniz sinyal lambalarını yakıp sönmek yerini size bildirir. ➔S.63