


## Temel İşlemler

Arayüz düğmesini ve orta paneldeki düğmeleri ve/veya sol gidon kolundaki düğmeleri kullanarak motosikletinizin çeşitli işlevlerini çalıştırabilir ve ayarlayabilirsiniz. Ancak, motosiklet hareket halindeyken bazı işlevleri orta panel düğmeleri/arayüz düğmesi ile çalıştıramazsınız.

### Orta Panel

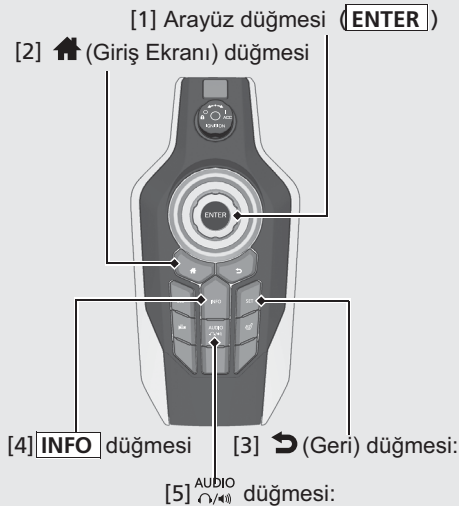

[1] Ara yüz düğmesi: Mevcut seçenekleri seçmek için düğmesini çeviriniz veya düğmesini sekiz olası yönde itiniz. Seçiminizi ayarlamak için düğmesine basınız.

- Radyo dinlerken düğmesini çevirmek veya düğmesine basmak: Daha yüksek bir frekansa geçmenizi sağlar. düğmesini çevirmek veya düğmesine basmak: Daha düşük bir frekansa geçmenizi sağlar. düğmesine basmak ve basılı tutmak: Bir sonraki güçlü yayınlı istasyonu seçer. düğmesine basmak ve basılı tutmak: Bir önceki güçlü yayınlı istasyonu seçer. düğmesine basmak: Kayıtlı bir sonraki istasyonu seçer. düğmesine basmak: Kayıtlı bir önceki istasyonu seçer.
- Bir iPod, USB flash bellek veya Bluetooth® Müzik dinlerken düğmesine basmak: Bir sonraki şarkıya atlar. düğmesine basmak: Çalmakta olan şarkının başına veya önceki şarkıya geri döndürür.

- Bir USB flash bellek dinlerken düğmesine basmak ve basılı tutmak : Bir sonraki klasöre atlar. düğmesine basmak ve basılı tutmak: Mevcut veya önceki şarkının başına atlar.

- [2] (Giriş Ekranı) düğmesi: Giriş ekranına gitmek için seçiniz.
- [3] (Geri) düğmesi: Önceki ekrana gitmek için basınız.
- [4] INFO Bilgi çubuğunda görünen bilgileri değiştirmek için basınız.
- [5] AUDIO düğmesi: Ses çıkışını eşleştirilmiş Bluetooth® kulaklıklar