


AF fonksiyonunu etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak için:

- 1 FM radyoyu seçmek için **SOURCE** (Kaynak/Özel Mod) düğmesine basınız. ➔ S. 75
- 2 RDS ayar menüsünü görüntülemek için **🏠**(Giriş ekranı) / **🏠**(Giriş ekranı) düğmesi düğmesini basılı tutunuz.

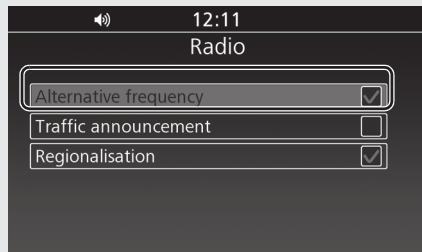

- 3 [Alternative Frequency) (Alternatif frekans) öğesini seçiniz ve ardından fonksiyonu seçmek (etkinleştirmek) veya iptal etmek (devre dışı bırakmak) için **👆** veya **ENT** düğmesine basınız.

Varsayılan: On (seçili)


- 4 Önceki ekrana veya Giriş ekranına geri dönünüz. ➔ S. 28

Yöreselleştirme

Farklı radyo yayın alanlarına girerken, bölgesel işlevini etkinleştirirseniz, sistem daha güçlü sinyalli başka bir yerel radyo istasyonunu otomatik olarak yeniden ayarlayacaktır.

Yöreselleştirme fonksiyonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için:

- 1 FM radyoyu seçmek için **SOURCE** (Kaynak/Özel Mod) düğmesine basınız. ➔ S. 75
- 2 RDS ayar menüsünü görüntülemek için **🏠**(Giriş ekranı) / **🏠**(Giriş ekranı) düğmesi düğmesini basılı tutunuz.

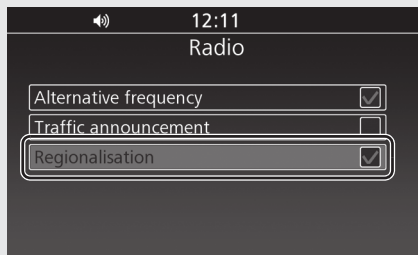

- 3 [Regionalisation) (Yöreselleştirme) öğesini seçiniz ve ardından fonksiyonu seçmek (etkinleştirmek) veya iptal etmek (devre dışı bırakmak) için **👆** veya **ENT** düğmesine basınız.

On (seçili): Sinyal alım seviyesi düşerse sistem otomatik olarak daha güçlü bir sinyali ayarlar.

Off (iptal): Sistem, sinyal alım seviyesi düşerse bile sadece aynı yayın alanlarını korur.

Varsayılan: On (seçili)

- 4 Önceki ekrana veya Giriş ekranına geri dönünüz. ➔ S. 28