


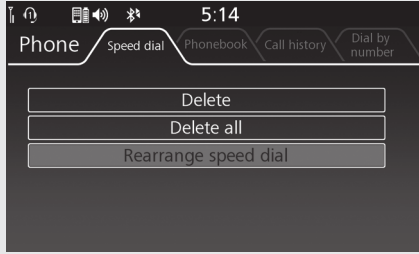





## Hızlı Arama Listesi Sırasını Yeniden Düzenlemek İçin


- 1 [Speed dial] (Hızlı Arama) öğesini seçiniz ve  Giriş Ekranı) düğmesine/  (Giriş Ekranı) düğmesine basınız ve basılı tutunuz
- 2 [Rearrange speed dial] [Hızlı aramayı yeniden düzenle] öğesini seçiniz ve ardından  veya **ENT** düğmesine basınız.







- 3 Düzenlemek istediğiniz telefon numarasını seçiniz ve ardından  veya **ENT** düğmesine basınız.

- 4 Hızlı arama listesi sırasını değiştirmek için  düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü anahtar üzerindeki ▲ / ▼ düğmelerine basınız.

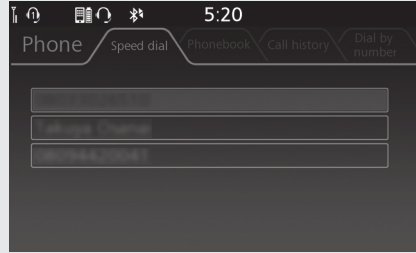

- 5 Seçiminizi ayarlamak için  veya **ENT** düğmesine basınız.

## Bir Hızlı Arama Numarasını Silmek İçin

- 1 [Speed dial] (Hızlı Arama) öğesini seçiniz.
- 2 Silmek istediğiniz telefon numarasını seçiniz ve  (Giriş Ekranı)/  (Giriş Ekranı) düğmesine basınız ve basılı tutunuz.
- 3 [Delete] (Sil) veya [Delete all], (Tümünü sil) öğesini seçiniz ve ardından  veya **ENT** düğmesine basınız.
- 4 Ekranda bir onay mesajı görünür. [YES] (Evet) öğesini seçiniz ve ardından  veya **ENT** düğmesine basınız.

