


# Geride Hareket Etme

GL1800/B

Motosikletinizin geride vites sistemi yavaş hızda park yerinden çıkmanıza olanak sağlar.

Hareket yönünde engel veya insan olmadığından emin olunuz. Dik veya engebeli yüzeylerden kaçınınız. Geride manevra sırasında yolcu taşınması tavsiye edilmez çünkü denge ve kontrolün korunması güçleşir.

- 1 Motosiklete her iki ayak zemin üzerinde olacak şekilde normal sürüş konumunda bininiz.
- 2 Vitesin boşta **[N]** göstergesi yanar ve yan ayağın kaldırıldığından emin olunuz.
- 3 Motoru çalıştırınız. **→ S.118**
- 4 Geride vites modunu etkinleştirmek için Geride vites modu düğmesine basınız.
  - ▶ Motor çalışmıyorsa, geride vites sistemi çalıştırılmaz.

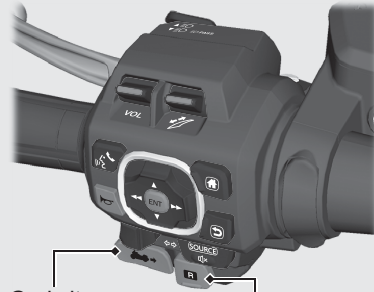

- 5 Geride gitmeye hazır olduğunuzda Geride vites düğmesine basınız ve basılı tutunuz. Düğmeyi basılı tuttuğunuz sürece motosiklet geriye doğru hareket edecektir. (Vites konum göstergesinde "R" görünür). Akünün boşalmasını önlemek için, Geride vites düğmesine bir dakikadan daha fazla basmayınız.
- 6 Dengeyi korumak için bacaklarınızı kullanarak motosikleti geriye doğru dikkatlice yönlendiriniz. Gevşek yüzeylerde (kum, toprak, çakıl) veya yağla-kaplı asfalt üzerinde dengeyi korumak için büyük dikkat sarf ediniz.

- 7 Geride vites düğmesini bıraktığınızda motosiklet durur.
- 8 Motosikletiniz durduktan sonra sistemi kapatmak için Geride Vites modu düğmesine basınız. **[N]** göstergesinin yandığından emin olunuz.

## DİKKAT

Geride vites sistemin hasar görmesini önlemek için, motosiklet hareket halindeyken geride vitesi devreye sokmayınız veya devreden çıkarmayınız.

## Geride Vites Sisteminin Aşırı Yüklenebilirliği

Geride vites modu motosikleti sabit bir düşük hızda hareket ettirecek şekilde tasarlanmıştır. Engeller veya dik kaldırım açısı nedeniyle motosiklet bu hızdan daha yavaş veya daha hızlı hareket etmeye başlarsa, sistemi kapatmak için Geride Vites modu düğmesine basınız ve motosikleti dikkatli bir şekilde daha düz, engelsiz bir zemine alınız ve yeniden çalıştırınız.