


6. Filtre anahtarını ile yağ filtresini sökünüz ve kalan yağın boşalmasını sağlayınız. Önceki contanın motora sıkışmadığından emin olunuz.
- Yağı ve yağ filtresini onaylanmış bir geri dönüşüm merkezine atınız.

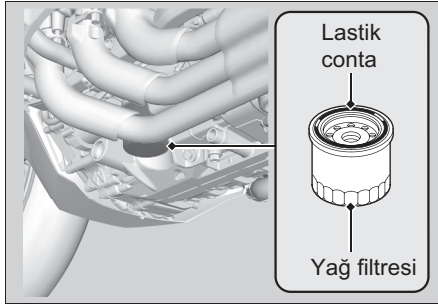

7. Yeni yağ filtresinin lastik contasına ince bir tabaka motor yağı sürünüz.
8. Yeni yağ filtresini takıp sıkınız.

**Tork:** 26 N·m (2.7 kgf·m, 19 lbf·ft)

9. **GL1800BD/DA** GL1800BD/DA Yeni sızdırmazlık pullarını tahliye civatası A, B ve C'ye tınız. Tahliye civatalarını belirtilen torkla sıkınız.
- GL1800/B** Tahliye civatasına yeni bir sızdırmazlık pulu takınız. Tahliye civatasını belirtilen torkla sıkın.

**Tork:**

**GL1800BD/DA:**

**Tahliye civatası A:**

30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)

**Tahliye civatası B:**

30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)

**Tahliye civatası C:**

30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)

**GL1800/B:**

**Tahliye civatası:**

30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)

10. Kartere tavsiye edilen yağdan koyunuz (►S. 157, 251, 253) ve yağ dolum kapağını takınız.

**Required oil:**

**GL1800BD/DA:**

**Yağı & motor yağı filtresini değiştiren:**

4.6 litre (4.9 US qt, 4.0 Imp qt)

**Sadece yağ değiştiren:**

4.4 litre (4.6 US qt, 3.9 Imp qt)

**GL1800/B:**

**Yağı & motor yağı filtresini değiştiren:**

3.7 litre (3.9 US qt, 3.3 Imp qt)

**Sadece yağ değiştiren:**

3.5 litre (3.7 US qt, 3.1 Imp qt)

11. Yağ seviyesini kontrol ediniz. ►S. 169
12. Kaçak olup olmadığını kontrol ediniz.