


Soğutma Suyunun Kontrol Edilmesi

Soğutma suyu yedek deposundaki seviyeyi motor soğukken kontrol ediniz.

1. Motosikleti sağlam, düz bir zeminde park ediniz.
2. Motor sol yan kapağını çıkartınız. **S. 165**
3. Motosikleti dik konumda tutunuz.
4. Soğutma suyu seviyesinin, yedek depodaki ÜST ve ALT seviye işaretlerinin arasında olup olmadığını kontrol ediniz.

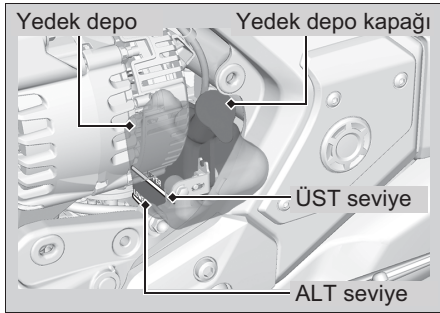

Eğer soğutma suyu seviyesi büyük oranda düşüyorsa veya yedek depo boşsa, ciddi bir kaçak olma ihtimali vardır. Motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.

Soğutma Suyu Eklenmesi

Eğer soğutma suyu seviyesi ALT seviye çizgisinin altında ise, ÜST seviye çizgisine ulaşıncaya kadar soğutma suyu ekleyiniz (**S. 158**).

Sadece yedek depo kapağından su ekleyiniz; radyatör kapağını açmayınız.

1. Motor sol yan kapağını çıkartınız. **S. 165**
2. Yedek depo kapağını çıkarınız ve seviyesini izleyerek soğutma suyu ilave ediniz.
 - ▶ ÜST seviye işaretinin üzerine kadar yağ eklemeyiniz.
 - ▶ Yedek depo ağzından içeriye yabancı madde girmediğinden emin olunuz.
3. Yedek depo kapağını yerine iyice takınız.
4. Motor sol yan kapağını takınız.

⚠ UYARI

Radyatör kapağını motor sıcakken çıkarmak üzerinize soğutma suyunun sıçramasına ve ciddi şekilde yanmanıza yol açabilir.

Radyatör kapağını açmadan önce daima motorun ve radyatör kapağının soğumasını bekleyin.

Soğutma Suyunun Değiştirilmesi

Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz soğutma suyunu servisinizde değiştiriniz.