


### Honda AKILLI Anahtar

#### Pilin Değiştirilmesi

Kontak anahtarı I (Açık) konumuna getirildiğinde Honda SMART Anahtar göstergesi 5 defa yanıp sönerse, zayıf pil uyarı mesajı görünür veya çalışma kapsamı dengesizleşir; pili mümkün olan en kısa sürede değiştiriniz. Bunun için, yetkili servise başvurmanızı tavsiye ederiz.

**Pil tipi:** CR2032

1. Açma düğmesine basınız ve yerleşik anahtarı Honda SMART Anahtarından çıkarınız.

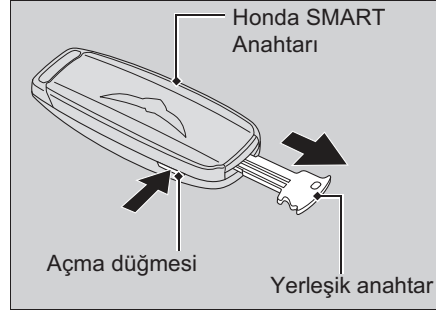

2. Yerleşik anahtarı karşı taraftan anahtar deliğine hafifçe yerleştiriniz.

3. Amblemi yukarıya gelecek şekilde, yerleşik anahtarı şekilde gösterildiği gibi esneterek Honda SMART Anahtarını ayırınız.
  - ▶ Yerleşik anahtarı fazla kuvvet uygulayarak esnetmeyiniz.
  - ▶ Devreye veya terminale dokunmayınız. Bu, sorunlara neden olabilir.
  - ▶ Su geçirmez kaplamanın çizilmemesine veya tozun girmemesine dikkat ediniz.
  - ▶ Honda SMART Anahtarı gövdesini zorla açmayınız.

