


4. Sağ sele açma düğmesini sol sele çantasındaki tırnaktan kurtarınız. Sağ sele çantasını açmak için sağ sele açma düğmesini çekiniz.

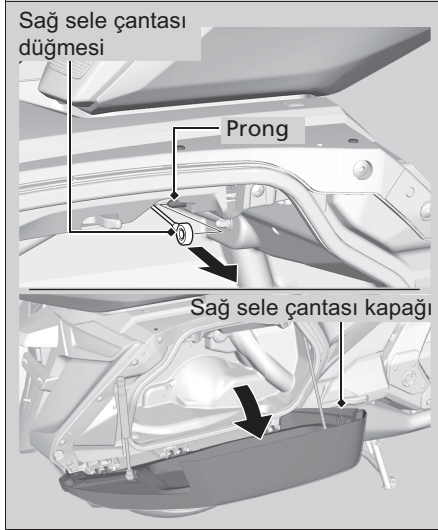


5. Sele çantalarını kapatmadan önce, sağ sele çantası açma düğmesini tırnağa takınız.

Acil Durumda Bagaj Bölmesini Açmak için

GL1800/DA

1. Sol ve sağ sele çantalarını açınız.
► S. 201
2. Bagaj bölmesi açma düğmesini sağ sele çantasındaki tırnaktan kurtarınız. Bagaj bölmesini açmak için bagaj bölmesi açma düğmesini çekiniz.

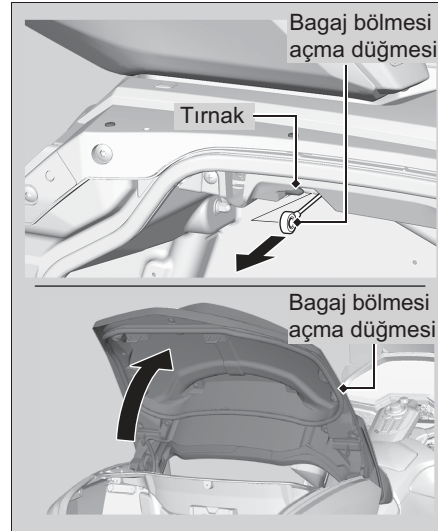

3. Sağ sele çantasını kapatmadan önce, bagaj bölmesi açma düğmesini tırnağa takınız.