


I Ateşleme Ana Sigortası & ACC Ana Sigortası

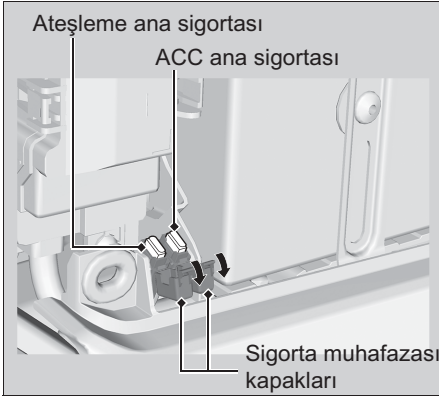

1. Sol kapağı çıkartınız. S. 166
2. Sigorta muhafazası kapaklarını çıkarınız.
3. Sigortaları bir sigorta maşasıyla tek tek çıkarınız ve yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. Yanmış bir sigortayı daima aynı değerde bir sigorta ile değiştiriniz.
► Yedek sigortalar ve sigorta maşası sigorta kutusu kapağının arka tarafındadır.
4. Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.

DİKKAT

Eğer sigorta sürekli yanıyor, muhtemelen bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.