




Панель приборов (продолжение)


Настройки мотоцикла

Предусмотрена возможность изменения настроек мотоцикла. Настройки мотоцикла активируются при переводе ключа зажигания в положение | ON (ВКЛ).




Настройки мотоцикла недоступны во время движения.



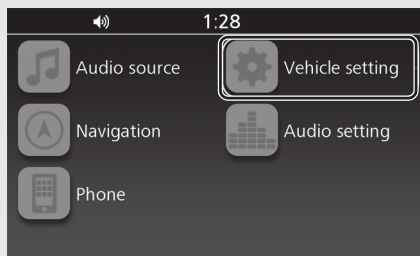




Вращайте  или нажмите  на 4-позиционном выключателе, чтобы войти в меню настроек.

Нажмите  или выключатель [ENT] для выбора пункта меню.




В меню настроек мотоцикла содержится следующее:



- [Автоматическое отключение указателей поворота]  Стр. 32
- [Остановка двигателя на холостом ходу] GL1800BD/DA  Стр. 32
- [Предварительное сжатие подвески] GL1800/DA  Стр. 33

- [Единицы измерения]  Стр. 34
- [Система HSTC] GL1800/DA  Стр. 35
- [Автоматическое затемнение приборной панели]  Стр. 35
- [День / Ночь]  Стр. 36
- [Внешн. усилитель]  Стр. 36
- [EQ1/EQ2] (Эквалайзер)  Стр. 37
- [Включение фар при включении зажигания]  Стр. 37

Автоматическое отключение указателей поворота

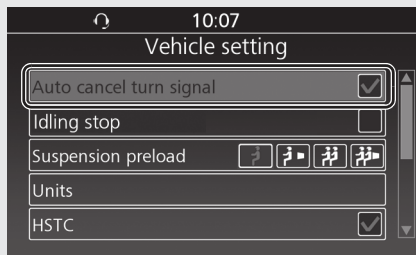Автоматическое отключение указателей поворота можно включать и отключать.






- 1 Выберите пункт [Автоматическое отключение указателей поворота], затем нажмите  или выключатель [ENT] для включения или отключения функции.
- 2 Вернитесь к предыдущему экрану или домашнему экрану.  Стр. 28
По умолчанию: Вкл (выбрано)

Остановка двигателя на холостом ходу

GL1800BD/DA

Остановка двигателя на холостом ходу может быть включена или отключена.

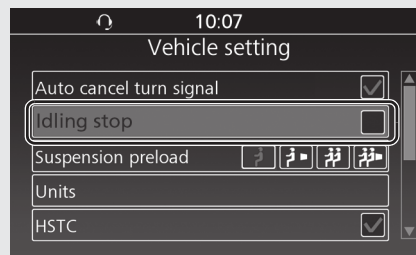

- 1 Выберите пункт [Остановка двигателя на холостом ходу], затем нажмите  или выключатель [ENT] для включения или отключения функции.
- 2 Вернитесь к предыдущему экрану или домашнему экрану.  Стр. 28
По умолчанию: Выкл (отключено)