


## Панель приборов (продолжение)

### Дисплей одометра [TOTAL] и счетчика пробега за поездку [TRIP A/B]

Для выбора одометра или счетчика пробега А или В нажмите кнопку [SET], когда курсор установлен в дисплей одометра и счетчиков пробега.

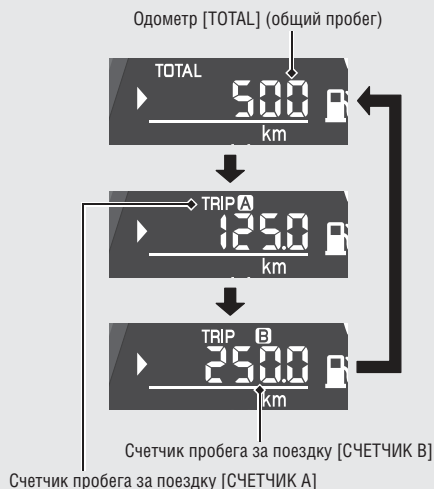

➔ Нажмите кнопку [SET].

- 1 Нажмите кнопку [SEL], чтобы перевести курсор в дисплей одометра, счетчика пробега А и счетчика пробега В.
- 2 Для переключения показаний дисплея между одометром, счетчиком пробега за поездку А и счетчиком пробега за поездку В нажимайте кнопку [SET].

### Одометр [TOTAL] (общий пробег)

Отображает общий пробег с начала эксплуатации.

Если отображается символ "-----", необходимо обратиться к официальному дилеру для проверки транспортного средства.

### Счётчик пробега за поездку А/В [TRIP A/B]


Отображает расстояние, пройденное с момента обнуления соответствующего счетчика.

Если отображается символ "----,-", необходимо обратиться к официальному дилеру для проверки транспортного средства.

### Сброс показаний счетчика пробега за поездку: ➔ Стр. 40

### Сброс показаний счетчика одометра и среднего расхода топлива

Для одновременного сброса счетчика пробега за поездку А, среднего расхода топлива (рассчитываются на основании показаний счетчика пробега за поездку А) необходимо нажать и держать кнопку [SET], когда на дисплее отображается счетчик пробега за поездку А.

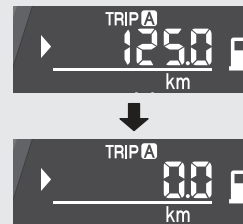

Для одновременного сброса счетчика пробега за поездку В, среднего расхода топлива (рассчитываются на основании показаний счетчика пробега за поездку В) необходимо нажать и держать кнопку [SET], когда на дисплее отображается счетчик пробега за поездку В.

