


Панель приборов (продолжение)

Указатель давления воздуха в шинах
[] перед/зад]

GL1800/DA

Отображается давление воздуха в выбранной шине. Система не определяет давление воздуха в шинах на скоростях ниже 25 км/ч. До достижения данной скорости отображается символ "----".

Диапазон показаний: 0 - 405 кПа (0 - 59 PSI)

В целях обеспечения корректности показаний указателей используйте шины только рекомендованного типоразмера.


Во время движения значения давления воздуха в шинах могут изменяться вследствие изменения температуры шин.

Действительное давление воздуха в шинах может незначительно отличаться от отображаемого указателями. Если действительное давление воздуха в шинах значительно отличается от отображаемого указателями или сигнализатор низкого давления воздуха в шинах и индикатор TPMS не выключаются после доведения давления воздуха в шинах до штатного, обратитесь к дилеру Honda для проверки мотоцикла.

Если символ "----" отображается в любых ситуациях, кроме упомянутых выше, необходимо обратиться к официальному дилеру Honda для ремонта мотоцикла.

Указатель уровня топлива

Если первое деление шкалы указателя уровня топлива (E) начинает мигать, значит, в топливном баке осталось следующее количество топлива: приблизительно 3,5 л. Одновременно с этим включается сигнализатор низкого уровня топлива. ➔ Стр. 48

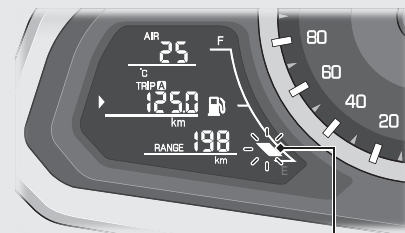

Первое деление (E)

Если указатель уровня топлива продолжает циклично мигать или выключается:

➔ Стр. 193