


Индикатор подогрева седла пассажира (🔥/2)

GL1800/DA

Включается одновременно с включением подогрева седла пассажира.

Индикатор подогрева седла пассажира (🔥/2)

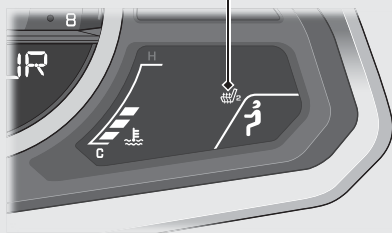

Если индикатор подогрева седла пассажира мигает, обратитесь к дилеру Honda для проверки мотоцикла.

Чтобы воспользоваться подогревом седла пассажира: ➔ Стр. 142

Если индикатор подогрева седла пассажира мигает: ➔ Стр. 194

Индикатор предварительной нагрузки подвески (📊)

GL1800/DA

Показывает выбранный уровень предварительной нагрузки подвески.

Индикатор мигает в процессе изменения режимов настроек.

Если индикатор мигает в любых ситуациях, кроме упомянутых выше, необходимо обратиться к официальному дилеру Honda для проведения проверки.

Электронно регулируемая подвеска:

➔ Стр. 183