


# Индикаторы и сигнализаторы

Если какой-либо индикатор или сигнализатор не включается в установленном режиме, обратитесь к официальному дилеру для проверки.

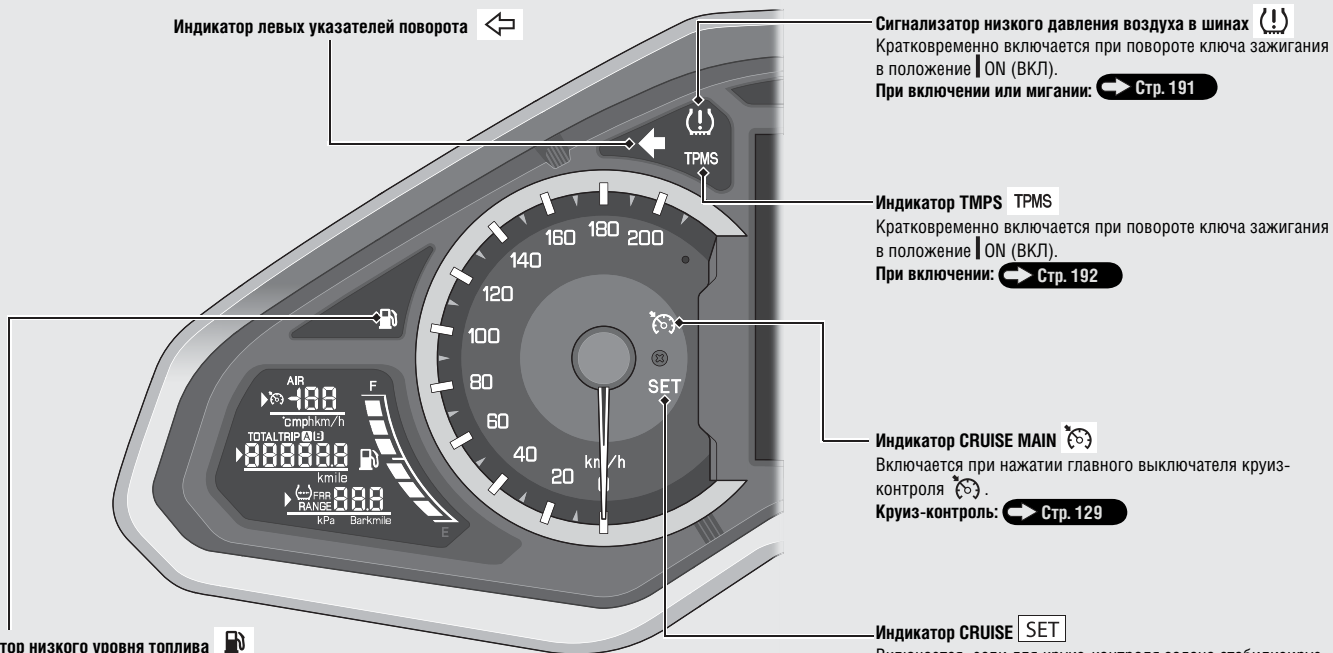

**Сигнализатор низкого давления воздуха в шинах (!)**  
Кратковременно включается при повороте ключа зажигания в положение **ON (ВКЛ)**.  
При включении или мигании: ➡ Стр. 191

**Индикатор TPMS TPMS**  
Кратковременно включается при повороте ключа зажигания в положение **ON (ВКЛ)**.  
При включении: ➡ Стр. 192

**Индикатор CRUISE MAIN**  
Включается при нажатии главного выключателя круиз-контроля.  
Круиз-контроль: ➡ Стр. 129

**Индикатор CRUISE SET**  
Включается, если для круиз-контроля задана стабилизируемая скорость.  
Круиз-контроль: ➡ Стр. 129

**Сигнализатор низкого уровня топлива**  
• Кратковременно включается при повороте ключа зажигания в положение **ON (ВКЛ)**.  
• Включается, если в баке остается только резервный запас топлива.  
Остаток топлива в баке при включении сигнализатора составляет: 3,5 л  
При включении: ➡ Стр. 134