

Система остановки двигателя на холостом ходу

GL1800BD/DA


Система остановки двигателя на холостом ходу предназначена для снижения расхода топлива и уровня шума через остановку работающего на холостом ходу двигателя, например, при остановке мотоцикла на перекрестках.

Включение и выключение системы остановки двигателя на холостом ходу

Включение и выключение системы остановки двигателя на холостом ходу производится с помощью кнопки пуска/остановки двигателя на холостом ходу либо через меню настроек многофункционального дисплея. ➔ Стр. 32

Включение и выключение системы остановки двигателя на холостом ходу происходит при каждом нажатии кнопки пуска/остановки двигателя на холостом ходу.

При переводе выключателя зажигания в положение **○** (Off) (Выкл) и обратно в положение **I** (On) (Вкл) выбранный для системы остановки двигателя на холостом ходу режим сохраняется.

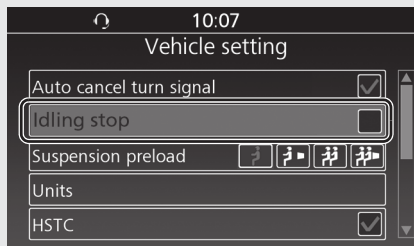

Индикатор системы остановки двигателя на холостом ходу



Индикатор отключения функции остановки двигателя на холостом ходу

- **ON (ВКЛ):** Индикатор отключения функции остановки двигателя на холостом ходу не включается.
 - ▶ Индикатор системы остановки двигателя на холостом ходу включается при наступлении условий, позволяющих осуществить остановку двигателя на холостом ходу. Индикатор системы остановки двигателя на холостом ходу мигает, когда двигатель остановлен системой остановки двигателя на холостом ходу.
- **OFF (ВЫКЛ):** Индикатор отключения функции остановки двигателя на холостом ходу включается.
 - ▶ Индикатор отключения функции остановки двигателя на холостом ходу включается, когда система остановки двигателя на холостом ходу отключена.