


- ▶ **GL1800B/BD** На версиях, оснащенных только передними динамиками, установка баланса в сторону отрицательных значений приводит к постепенному уменьшению уровня громкости.
- ▶ Регулировка баланса между передними и задними динамиками не влияет на уровень громкости гарнитур.

3 Возврат к предыдущему экрану или домашнему экрану. ➡ Стр. 28

Допустимый диапазон настройки:
Уровень от -7 до +7
По умолчанию: Уровень 0

Автоматическая регулировка громкости (Динамики)

При выборе данной настройки уровень громкости динамиков автоматически увеличивается по мере роста скорости мотоцикла.

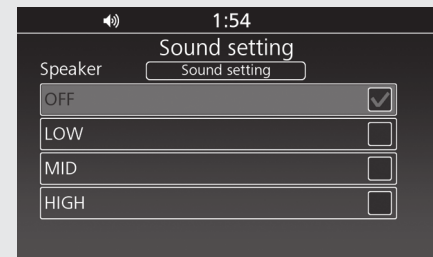


- 1 Выберите [Автоматическая регулировка громкости (Динамики)], затем нажмите или выключатель [ENT].
- 2 Вращайте или нажмите ▲ / ▼ на 4-позиционном выключателе, затем нажмите или выключатель [ENT] для ввода выбранного значения.
- 3 Возврат к предыдущему экрану или домашнему экрану. ➡ Стр. 28

Имеющиеся варианты настройки: [OFF]/
[LOW]/[MID]/[HIGH]
По умолчанию: [OFF]

Автоматическая регулировка громкости (Гарнитура)

При выборе данной настройки уровень громкости звука в гарнитурах автоматически увеличивается по мере роста скорости мотоцикла.

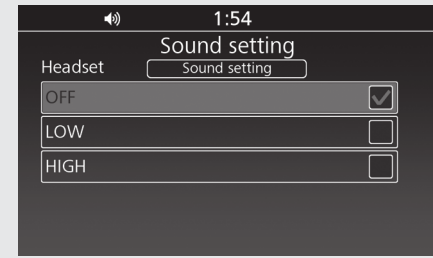

- 1 Выберите [Автоматическая регулировка громкости (Гарнитура)], затем нажмите или выключатель [ENT].
- 2 Вращайте или нажмите ▲ / ▼ на 4-позиционном выключателе, затем нажмите или выключатель [ENT] для ввода выбранного значения.
- 3 Возврат к предыдущему экрану или домашнему экрану. ➡ Стр. 28

Имеющиеся варианты настройки: [OFF]/
[LOW]/[HIGH]
По умолчанию: [OFF]