

Аудиосистема (Продолжение)

Установка времени вручную:



- 1 Выберите [Установка вручную], затем нажмите или выключатель [ENT].
- 2 Выбирается значение месяца. Вращайте или нажмите ▲ / ▼ на 4-позиционном выключателе до отображения требуемого месяца. Переместите или нажмите ▲ / ▼ на 4-позиционном выключателе для ввода значения месяца. Осуществляется переход к выбору значения дня.
- 3 Вращайте или нажмите ▲ / ▼ на 4-позиционном выключателе до отображения требуемого значения дня. Переместите или нажмите ▲ / ▼ на 4-позиционном выключателе для ввода значения дня. Осуществляется переход к выбору значения года.

4 Вращайте или нажмите ▲ / ▼ на 4-позиционном выключателе до отображения требуемого значения года. Переместите или нажмите ▲ / ▼ на 4-позиционном выключателе для ввода значения года. Осуществляется переход к выбору значения часа.

5 Вращайте или нажмите ▲ / ▼ на 4-позиционном выключателе до отображения требуемого значения часа. Переместите или нажмите ▲ / ▼ на 4-позиционном выключателе для ввода значения часа. Осуществляется переход к выбору значения минут.

6 Вращайте или нажмите ▲ / ▼ на 4-позиционном выключателе до отображения требуемого значения минут. Переместите или нажмите ►► на 4-позиционном выключателе для ввода значения минут.


7 Возврат к предыдущему экрану или домашнему экрану. Стр. 28
Для быстрой установки: Переместите / и удерживайте или нажмите и удерживайте ▲ / ▼ на 4-позиционном выключателе до отображения требуемого значения. Часы работают в 24-часовом формате, но дисплей часов работает в 12-часовом фор-

мате. Для истории вызовов используется 24-часовой формат. При отсоединении аккумуляторной батареи часы сбрасывают показания на 12:00.

Часовая зона

Выбирается отклонение местного времени от значения UTC (Всемирное координированное время). При выборе пункта [Установка времени вручную] эта функция отключается. В следующих случаях настройка [Auto] (Авто) отключается.

- Если мотоцикл не оснащен навигационной системой.
- Если мотоцикл выезжает за пределы зоны покрытия навигационной карты.
- При отсутствии сигнала GPS, например, в тоннелях.

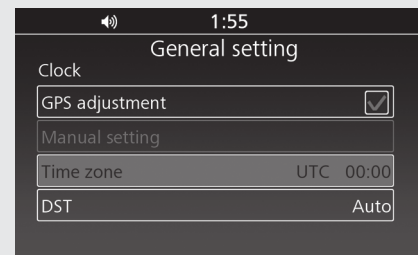

- 1 Выберите [Часовая зона], затем нажмите или выключатель [ENT].