


## Аудиосистема (Продолжение)

### Одновременное совершение нескольких звонков


Если подключенный телефон поддерживает функцию ожидания вызова, то можно одновременно совершать несколько звонков.


### Прием второго звонка

Для приема входящего звонка нажмите выключатель  на левой рукоятке руля. Если абонент отвечает, первый звонок будет поставлен на удержание.



- ▶ Это же самое действие можно выполнить, выбрав пункт [Assert] (Принять звонок) на экране.

### Выполнение второго звонка

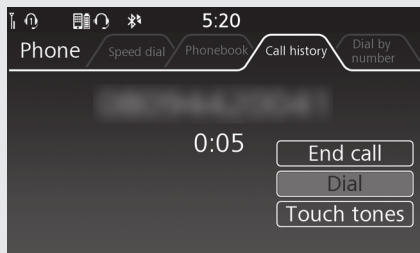



- 1 Во время разговора выберите [Dial] (Набрать), затем нажмите  или выключатель [ENT].
- 2 Выберите телефонный номер из пунктов [Speed dial] (Быстрый набор),

[Phonebook] (Телефонная книга) или [Call history] (История звонков) или вручную введите номер [Dial by number] (Набор номера вручную).


- ▶ Для изменения режима вызова нажмите  /  на 4-позиционном выключателе.
- 3 Начнется второй исходящий звонок. Если абонент отвечает, первый звонок будет поставлен на удержание.

### Переключение между вызовами

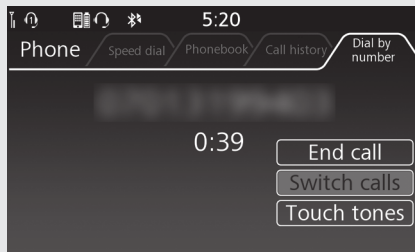

Выберите пункт [Switch calls] (Переключение между вызовами), затем нажмите  или выключатель [ENT].

### Завершение текущего звонка

- 1 Для завершения второго звонка нажмите и удерживайте выключатель  на левой рукоятке руля.
  - ▶ Это же самое действие можно выполнить, выбрав пункт [End call] (Завершить звонок) на экране.
- 2 Система вернется к удерживаемому звонку.