


## Переключение передач

- ③ GL1800BD/DA При постановке мотоцикла на стоянку включите стояночный тормоз.

→ Стр. 64

GL1800/B

Данный мотоцикл оснащен шестиступенчатой коробкой передач, с переключением первой передачи вниз, а пяти следующих – вверх.

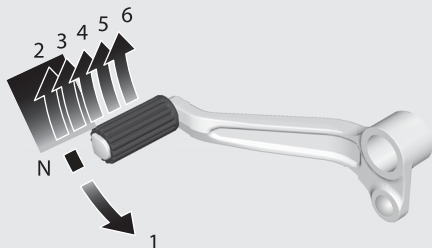

Если включить передачу при откинута боковом упоре, двигатель автоматически остановится.

GL1800BD/DA

Данный мотоцикл оснащен семиступенчатой коробкой передач с автоматическим управлением переключением. Передачи переключаются автоматически (Автоматический режим AT MODE) или вручную (Ручной режим MT MODE).