


Сигнал экстренного торможения

Сигнал экстренного торможения включается при резком торможении на скорости не менее 50 км/ч, чтобы предупреждать об этом водителей движущихся сзади транспортных средств одновременным миганием указателей поворота. Это способно помочь водителям движущихся сзади транспортных средств своевременно принять меры для предотвращения столкновения.

Условия активации системы:

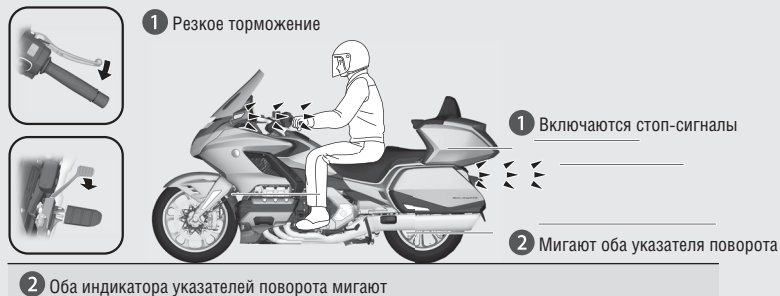

Сигнал экстренного торможения выключается при следующих условиях:

- Отпускаются педаль и рычаг тормоза.
- Интенсивность торможения мотоцикла снижается до умеренной.
- Нажимается выключатель аварийной сигнализации.

- ▶ Сигнал экстренного торможения сам по себе не способен предотвратить столкновение сзади в результате интенсивного торможения. Система включает в мигающем режиме оба указателя поворота. Рекомендуется применять резкое торможение только в случае необходимости.
- ▶ Сигнал экстренного торможения не включается, когда нажат выключатель аварийной сигнализации.