

Дополнительные приспособления для хранения вещей


Центральный кофр, боковые кофры и вещевого отсека

- Версия **GL1800/DA** оснащается центральным кофром, боковыми кофрами и вещевым отсеком.
- Версия **GL1800B/BD** оснащается боковыми кофрами и вещевым отсеком.

Когда пользователь входит в зону действия системы Honda SMART Key, имея при себе смарт-ключ Honda SMART Key, он может открывать центральный кофр, боковые кофры и вещевого отсека.

Используя кнопку отпирания UNLOCK на смарт-ключе Honda SMART Key, можно отпирать багажные отсеки дистанционно, чтобы их мог открыть человек, не имеющий с собой смарт-ключа.

Багажные отсеки могут быть отперты, когда смарт-ключ Honda находится в зоне, обозначенной на рисунке заштрихованной областью.

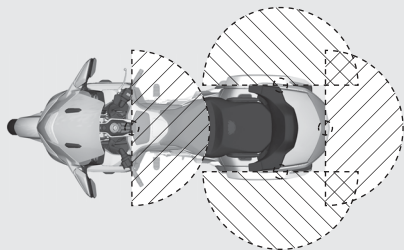

Открытие центрального и боковых кофров

Центральный и боковые кофры предназначены для размещения легких предметов. Масса вещей в центральном и боковых кофрах не должна превышать **9,0 кг в каждом**

Однако вне зависимости от пределов загрузки отсеков, не превышайте максимально допустимый предел по загрузке транспортного средства. ➔ Стр. 250, 252

Убедитесь в том, что смарт-ключ Honda SMART Key активирован (стр. 60), затем войдите в пределы зоны действия ключа.

GL1800/DA

Чтобы открыть центральный кофр, нажмите кнопку отпирания кофра.

- ▶ После отпирания кофр может быть открыт.

Чтобы открыть боковой кофр, нажмите кнопку отпирания соответствующего кофра.

- ▶ После этого происходит отпирание и открытие кофров.

